

Gebruikershandleiding 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2

Bijgewerkt op juni 27, 2023

De 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 is een alternatieve voedingsprint om een Ajax-hub of een signaalversterker aan een voeding van 8–32 V $\overline{=}$ aan te sluiten. De 12–24V PSU is een elektronisch bord ingebouwd in het besturingspaneel en vervangt de standaard voedingsprint van 110/230 V \sim .



U kunt ook [alternatieve voedingen voor Hub, Hub Plus en ReX bestellen](#).

[12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 kopen](#)

De voedingsprint installeren

Beveiligingsvereisten



Alleen gekwalificeerde specialisten mogen de 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 [installeren](#).

Volg bij het installeren van de 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 de veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrische apparatuur en de vereisten van de elektrische veiligheidsvoorschriften. Voordat u de voedingsprint installeert, zorgt u ervoor dat de hub of signaalversterker is uitgeschakeld met behulp van de knop op de behuizing en is losgekoppeld van het elektriciteitsnet.

Zorg bij de installatie dat er geen vocht in de borden van de hub, signaalversterkers of voedingsprints kruipt.

Installatie van de 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX

1. Verwijder de schroeven en haal de hub of signaalversterker uit het SmartBracket-montagepaneel door het apparaat omhoog te schuiven.



2. Schakel de hub of signaalversterker uit door de aan/uit-knop 2 seconden ingedrukt te houden.
3. Koppel de stroom- en ethernetkabels af.





Wacht 5 minuten tot de condensatoren ontladen zijn.

4. Verwijder vier schroeven van het achterdeksel en haal het eraf.



5. Verwijder de schroeven waarmee de platen aan de behuizing van het apparaat zijn bevestigd.




6. Verwijder voorzichtig beide platen, houd ze in hetzelfde vlak en koppel ze niet los. Er zit een connector tussen de platen: breek deze niet.



7. Koppel de voedingseenheid (kleinere plaat) los van de hoofdplaat.
8. Sluit de 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 aan op de hoofdplaat en zorg dat de 8-pinsconnector ertussen zit. Buig of vervorm de antennes niet tijdens het vervangen van de plaat: hierdoor kan het apparaat defect raken.



Let op: de contacten van de plaat moeten in de onderste rij van de connector worden gestoken (het dichtst bij de plaat). Als ze correct zijn aangesloten, liggen de platen op gelijke hoogte.

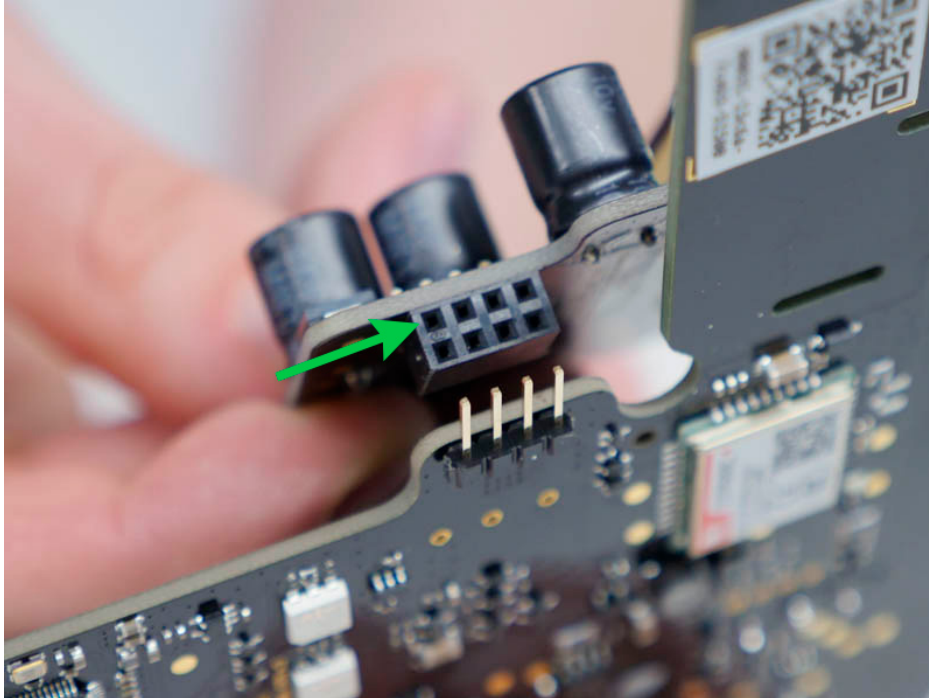

9. Zet de platen en de behuizing van het apparaat weer in elkaar en draai de schroeven vast.



Controleer of de batterij en de kabels niet zijn vastgeklemd. Als de platen correct zijn geïnstalleerd, staan ze stevig op alle geleiders en wankelen ze niet. Houd de platen samen met het achterdeksel en draai het apparaat om. De sleuf voor een simkaart, de voeding en de ethernet-aansluitingen moeten nauwkeurig aansluiten en in de overeenkomstige fittingen passen. De aan/uit-knop mag niet vastzitten. Wijzig de informatie over de ingangsspanning op de behuizing van het apparaat om onjuiste stroomaansluitingen in de toekomst te voorkomen. Gebruik de speciale gebundelde sticker met de instructie.

10. Sluit de stroom (en ethernet-kabel) aan op de juiste fittingen.

11. Schakel de stroombron naar de hub of signaalversterker in.



Sluit de voedingskabel niet aan met een spanning die hoger is dan de aanvaardbare ingangsspanning van 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2.

12. Schakel het apparaat in door de aan/uit-knop 2 seconden lang ingedrukt te houden.

13. Sluit en bevestig het SmartBracket-montagepaneel.

Schakel het apparaat in, wacht tot het wordt geladen en controleer de externe voedingsstatus in de Ajax-app. Als er geen stroom is en u een aansluitadapter (TA) gebruikt, controleer dan de polariteit van de aangesloten draden. Als er zelfs na het opnieuw aansluiten geen stroom is, neem dan contact op met de ondersteuningsdienst van Ajax.

Onderhoud

Het apparaat heeft geen technisch onderhoud nodig.

Technische specificaties

Alle 12–24 V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 specificaties

Conform de normen

Volledige set

1. 12–24V PSU for Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2.
2. Aansluitadapter (TA)
3. Snelle setuphandleiding

Garantie

De garantie voor de producten van Limited Liability Company “Ajax Systems Manufacturing” is 2 jaar geldig na de aankoop.

Als het apparaat niet goed werkt, neem dan eerst contact op met de ondersteuningsdienst. In de helft van de gevallen kunnen technische problemen op afstand worden opgelost.

Garantieverplichtingen

Gebruikersovereenkomst

Neem contact op met de technische ondersteuning:

- [e-mail](#)
- [Telegram](#)
- Telefoonnummer: [0 \(800\) 331 911](#)

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief over veilig leven. Wij versturen geen spam

Inschrijven